

SISTEMA FOREVER

cod.BF085

cod.BF200



Sistema Forever: Einfuehrung

SISTEMA FOREVER (cod.BF084, BF085, BF100 und BF200) setzt sich zusammen aus einem Buegeltisch, der die Moeglichkeit hat den Arbeitsbereich zu sperren, einen Dampfgenerator und eine professionelles Eisen.

Alle BIEFFE Produkte, auch SISTEMA FOREVER, besitzen eine Dampfkessel aus Kumpfer,. Dies vermindert Verschleissprobleme und spart Stromverbrauch, indem sie die Wartezeit verkuerzt. Fuer Wartungszwecke verfuegt der Dampfkessel ueber einen Zampfen, den Sie zur Wasserentleerung benutzen.


Eine verlaessliche Druckmessanzeige hilft fuer die korrekte Nutzung des Geraetes. Das Geraet verfuegt auch ueber einen Druckschalter, der den Druck automatisch ueberprueft und ein Sicherheitsventil.

BF085 und BF200 haben eine Wasserpumpe, die zum automatischen Wassernachfuellung dient. Der Buegeltisch verfuegt ueber ein Heizelement und einen Saugmotor. BF100 und BF200 haben zweiten Blasmotor.

Bitte lesen Sie die Anleitungen vor Gebrauch

Legende

1. Wasserbehälter
2. Wasserschlauch
3. Sicherheitskappe
4. Kontrollbox
5. Eisenverbindung und Dampfkontrollknopf
6. Hauptschalter
7. Eisen „Stromschalter“
8. Schalter fuer I Heizelement
9. Schalter fuer II Heizelement
10. Eisen „Thermostatknopf“
11. Druckmessanzeige
12. Eisen „Dampfschalter“
13. Buegeltisch „Thermostatknopf“
14. Motorkontrolle fuer Saugen (und Blasen NUR BF200)
15. Zapfen
16. Sonderzubehoer: Aermelbrett

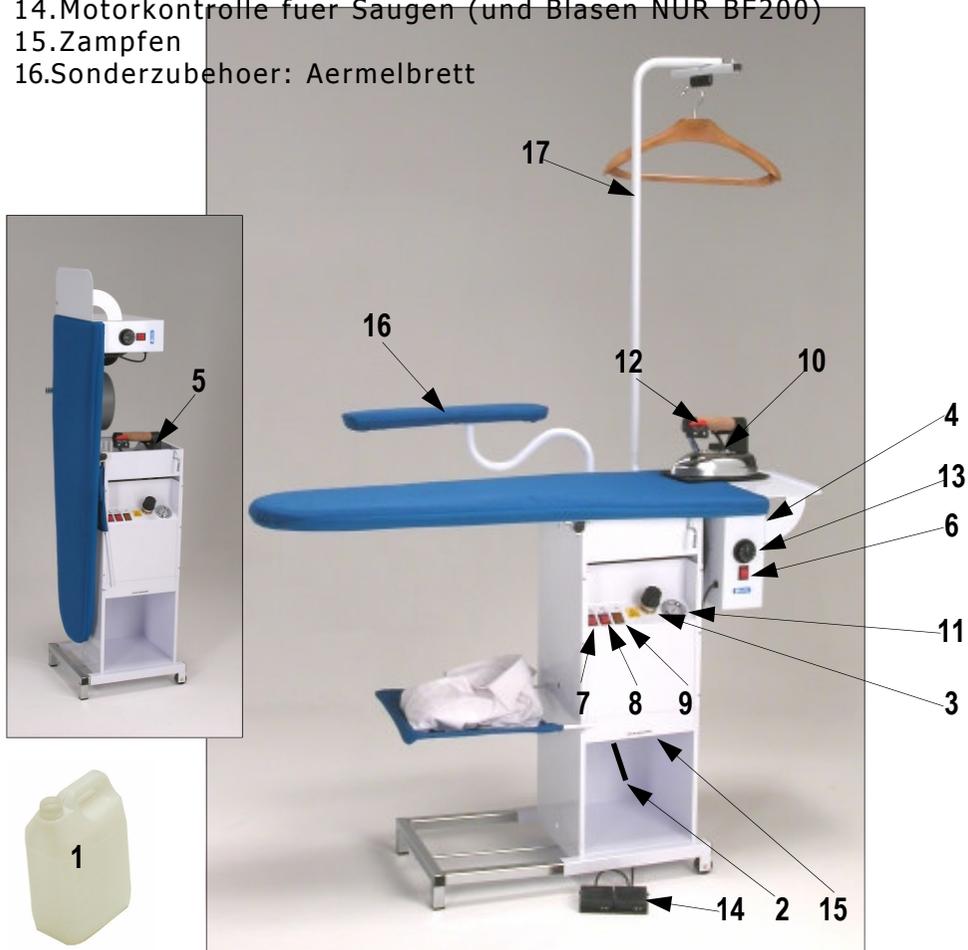

Technischen Daten SISTEMA FOREVER BF085 und BF200

Anschlussspannung	230V-60Hz
Tisch wiederstand	700W
Saugmotor	150W
Blasmotor (nur BF200)	150W
Dampfkessel Widerstand	900+900W
Eisen Widerstand	850W
Dampfkessel Volumen	3,5LT
Externe Wasserbehälter Volumen	5LT
Masse der Buegeltisch	111x43CM
Masse der Maschine (gesperrt)	40x40xH135CM
Gewicht	ca.35KG

Sonderzubehoer:

Saug- und Blasaermelbrett cod.BF075

Bueglerhalter cod.BF068

Fehlerbehebung

Eisen

- Problem: Schalter leuchtet nicht nach Bedienen
Ursache: Schalter ist defekt/Netz kabel ist nicht korrekt angeschlossen/Kein Strom
Loesung: Schlter austauschen/Strom ueberpruefen
- Problem: Nach einige Minuten ist der Eisen noch kalt
Ursache: Eisen ist nicht eingeschaltet/Thermostatknopf ist auf niedrige Temperatur eingestellt
Loesung: Eisen einschalten/Hoere Temperatur einstellen/Wenn das Problem noch besteht, dann Thermostat austauschen
- Problem: Der Eisentemperatur ist zu hoch
Ursache: Thermostat ist fehlerhaft oder Temperatur ist zu hoch eingestellt
Loesung: Thermostat richtig einstellen oder Thermostat austauschen
- Problem: Eisen spuckt Wasser oder nasse Dampf
Ursache: Der Thermostatknopf ist auf niedrige Temperatur eingestellt oder Thermostat ist fehlerhaft
Loesung: Hoehere Temperatur einstellen oder Thermostat austauschen
- Problem: Dampf, der aus dem Eisen herauskommt, ist zu trocken
Ursache: Temperatur ist zu hoch eingestellt oder Thermostat ist fehlerhaft
Loesung: Tempertur niedrig einstellen oder Thermostat austauschen
- Problem: Es kommt kein Dampf heraus auch nach der Betaetigung des roten Schalters
Ursache: Kohle ist verbrannt/Schalter ist fehlerhaft/Netz kabel ist fehlerhaft
Loesung: Kohle ersetzen/Netz kabel austauschen

Wasserdampfkessel

- Problem: Nach dem Einschalten und ca. 15minutiger Wartezeit, es kommt kein Dampf heraus
Ursache: Heizelement ist fehlerhaft/Dampfkessel ist leer
Loesung: Die Heizelement ueberpruefen ob verbrannt ist. Wenn ja, dann austauschen. Wenn nicht, dann ueberpruefen Sie Druckmessanzeiger und Thermostat.
- Problem: Waehren Sie buegeln, Dampf wird immer weniger
Ursache: Dampfkessel ist leer
Loesung: Nachfuellen, nachdem Sie die Sicherheitshinweise genau durchgelesen haben.

ACHTUNG: Alle Reparaturen oder Service muss vom einer qualifizierten Person durchgefueert werde.

Installation und Inbetriebnahme

SISTEMA FOREVER BF085 und BF200

- Fuellen Sie den Wasserbehaelter 1 mit Wasser (Achtung: Verwenden Sie keine destilliertes Wasser). Danach unter den Dampfkessel platzieren und den Wassersschlauch 2 hineinfuegen (Achtung: der Wasserschlauch muss immer mit Wasser in Kontakt sein).
- Die Sicherheitskappe 3 schrauben (Achtung: Bitte nicht zu fest schrauben).
- Schliessen Sie das Geraet an einen Steckdose an und verbinden Sie das Buegelkabel hinter der Kontrolbox 4. Verbinden Sie das Eisenkabel mit dem Dampfgenerator unter dem Arbeitsbereich 5.
- Schalten Sie den Hauptschalter 6 ein . Schalten Sie den Eisen-Stromschalter 7, den Schalter fuer I Heizelement 8 und den Schalter fuer II Heizelement 9. Wenn der Dampfkessel leer ist, wird eine Wasserpumpe das Wasser vom Wasserbehaelter nehmen.
- Betaetigen Sie das Thermostatknopf 10, um die gewuenschten Temperatur einzustellen. Diese Temperatureinstellung ist nur ungefaehr, deshalb pruefen Sie immer die Temperatur an dem hinteren teil des Stoffes. Die Einstellung fuer Dampf ist „..“ oder hoeher.
- Wenn die Druckmessanzeige 11 auf ca.4 Barzeigt, dann sind Sie bereit zum buegeln.

Bedienungsanleitung

SISTEMA FOREVER BF085 und BF200

- Um mit Dampf zu arbeiten betätigen Sie die Taste 12. Vor dem ersten Gebrauch, richten Sie bitte das Eisen weg vom Stoff (in eine sicheren Richtung). Drücken Sie auf den roten Schalter vom Eisen, um alles Kondenswasser vom Eisen zu entfernen.
- Das Dampfvolument können Sie einstellen, indem Sie den Kontrollknopf dem Arbeitsbereich 5 betätigen. Normale Position ist halb offen.
- Der Buegeltisch-Thermostatknopf kontrolliert das Heizelement auf dem Buegeltisch.
- **NUR FUER BF085:** Drücken Sie auf das Pedal 14, um den Saugmotor zu bedienen
- **NUR FUER BF200:** Drücken Sie auf die rechte Pedalseite 14, um den Saugmotor zu bedienen. Auf die linke Pedalseite 14, um den Bladmotor zu bedienen.
- Wenn der Dampfkessel leer ist, dann nimmt die Wasserpumpe das Wasser vom Wasserbehälter 1. Wenn der Wasserbehälter leer ist, dann ertönt ein Alarm. Solange der Alarm ertönt, können Sie nicht weiterarbeiten. Füllen Sie einfach den Wasserbehälter mit Wasser und arbeiten Sie weiter.
- Schalten Sie den Schalter fuer II Heizelement 9 aus und benutzen Sie nur ein Heizelement, um Strom zu sparen.
- Nach dem Buegeln, schalten Sie bitte die Dampfkessel und Eisen aus. Bedienen Sie die Schalter 6, 7, 8 und 9 und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Es ist nicht notwendig das restliche Wasser vom Behälter zu leeren, aber es ist auf jedem Fall wichtig die Dampfkessel einmal im Monat zu leeren.

Wasserdampfkessel leeren

SISTEMA FOREVER BF085 und BF200

1. Die Sicherheitskappe halbe Umdrehung aufschrauben, um Druck zu verlieren. abschrauben, um den Druck zu senken.
2. Wenn der Dampfkessel kalt ist und der Druck auf null steht, dann öffnen Sie den Zapfen 15 unter der Dampfkessel und das Wasser fließt ab.
3. Es ist nicht notwendig das restliche Wasser vom Dampfkessel immer nach dem Buegeln zu leeren.